



EF30

Használati és
felszerelési útmutató

motorline
PROFESSIONAL

HU

EN

Az egytekerces EF30 elektromos zár automatikusan működik, nagyobb biztonságot nyújtva a nagy szélterhelésnek kitett kapuknak. Vízszintes pozícióban jobb és bal oldalra is felszerelhető, valamint függőleges pozícióban a talajra fűrt ellendarab segítségével is beépíthető.

Működtető feszültség	Folyamatos: 12Vdc	Rövid idejű: 24Vac
Áramfelvétel:		2.3A
Behúzási idő		500ms
Ellenállás		dc 3.1Ω
Frekvencia		50+60 Hz
Szigetelési osztály		F


PT

ES

EN

**Jobb vagy bal oldal meghatározása
(belülről nézve):**

- 1 • Bal (SX)
- 2 • Jobb (DX)

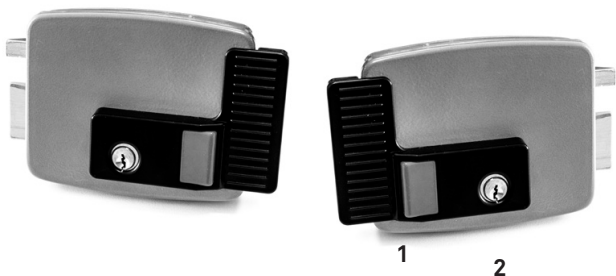



1

2


EN

- A zár nehéz ajtókhoz van beállítva. Ha könnyű ajtókon használja, távolítsa el a piros csapot, hogy könnyebbé tegye az ajtó zárását. (1. ábra)
- A zár szabadalmaztatott reteszelő rendszerrel van ellátva. A megfelelő működés érdekében a zárat legfeljebb 7 mm távolságra helyezze el az ellendarabtól (amibe a kereket kell rakni).


- Ahhoz, hogy a vezetékeket az elektromos kapcsokhoz csatlakoztassa, nyomja meg az egyes fűleket az ábrán látható módon, amíg a furatok egy vonalba nem kerülnek, majd helyezze be a kábeleket, miután eltávolította a szigetelőanyagot a végükről (2. ábra).
- Az "A" jelű piros nyomógombbal tudja kioldani a zárat áramszünet esetén, miután a kulcsot elfordította a zárban. (3. ábra).

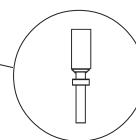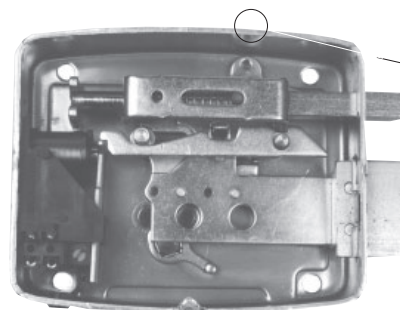

1. ábra

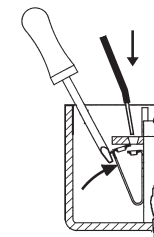

2. ábra

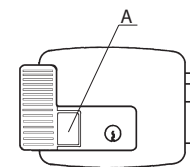


3. ábra

EN

**ZÁR RETESZ ELEKTROMOS KIOLDÁS
BEÁLLÍTÁSA** (nyitott kapunál kell végrehajtani).


Ennek a zárnak az elektromos működését megfelelő feszültséggel tesztelik az elektromos rendszerek minimális szabványai szerint. Abban az esetben, ha a zár tápellátása kisebb, mint ezek az értékek, és ezért a zár nem nyílik ki, a beállító csavart fokozatosan a nyílal jelzett irányba (4. ábra) kell elforgatni, ami segít elérni a zárretesz elektromos kioldását.

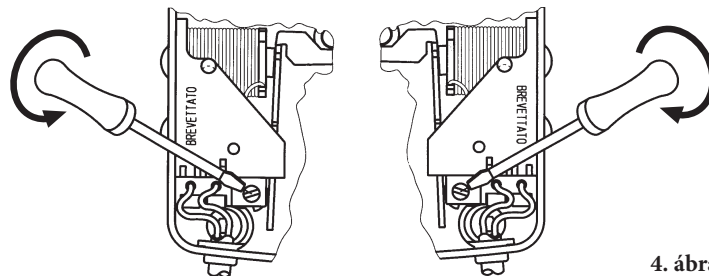

4. ábra



Méretetek

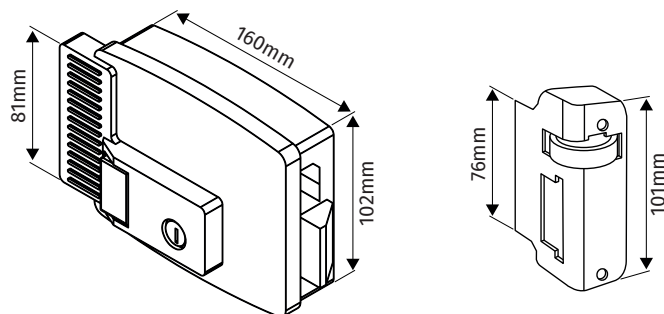

Figyelmeztetés

Összhangban az alábbi európai előírásokkal: European Directives EEC 89/336, EEC 92/31 és EEC 93/68 az elektromágneses kompatibilitásról, összhangban ezzel: EN50081-1 and EN50082-1.

- Figyelmesen olvassa el az útmutatót
- Az ezen a lapon szereplő összes adat és nyilatkozat érvényteleníti és hatályon kívül helyezi a korábbi adatlapokat.
- Az elektromos rendszert a hatályos nemzeti szabványoknak megfelelően szerelje fel.
- Győződjön meg arról, hogy az elektrolock tápellátását csak biztonsági transzformátor (az EN60742 szabványnak megfelelően) vagy más, ezzel egyenértékű biztonsági szinttel rendelkező áramforrás szolgáltatja.
- Mielőtt feszültség alá helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy a transzformátor kimeneti feszültsége megegyezik az EF30 elektromos zár névleges feszültségével.
- A transzformátor teljesítménye legalább 15 VA kell, hogy legyen.
- Győződjön meg róla, hogy a rendszer biztosítva van rövidzár ellen.

HU

EN

Az elektromos zár által felvett áramnak meg kell felelnie az érvényben lévő biztonsági előírásoknak, és a biztonsági transzformátorral azonos biztonsági szintet kell garantálnia.

- Az elektromos rendszert le kell választani a hálózatról, amikor kábelcsatlakozást végez, vagy bármilyen más munkát végez az elektromos záron.
- Használjon szabványos, legalább 1 mm² keresztmetszetű vezetékeket.

A MOTORLINE nem vállal felelősséget a fenti utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

A jelen használati útmutatóban bemutatott termékek a MOTORLINE katalógusaiban leírt összes műszaki jellemzővel rendelkeznek, és kizárólag az ott feltüntetett célokra használhatók. A MOTORLINE nem vállal garanciát olyan teljesítményre vagy műszaki jellemzőkre, amelyek nincsenek kifejezetten illusztrálva; A termék NEM végezhető el a MOTORLINE által kifejezetten megjelöltéktől eltérő módosítás a törvényi garanciák és a termék megfelelőségi tanúsítványainak elvesztése nélkül. Bármilyen speciális biztonsági követelmény esetén forduljon közvetlenül a MOTORLINE-hoz vagy hivatalos forgalmazóihoz, hogy megtalálják a legmegfelelőbb terméket.